


ApeosWide 6050/3030

用户操作手册

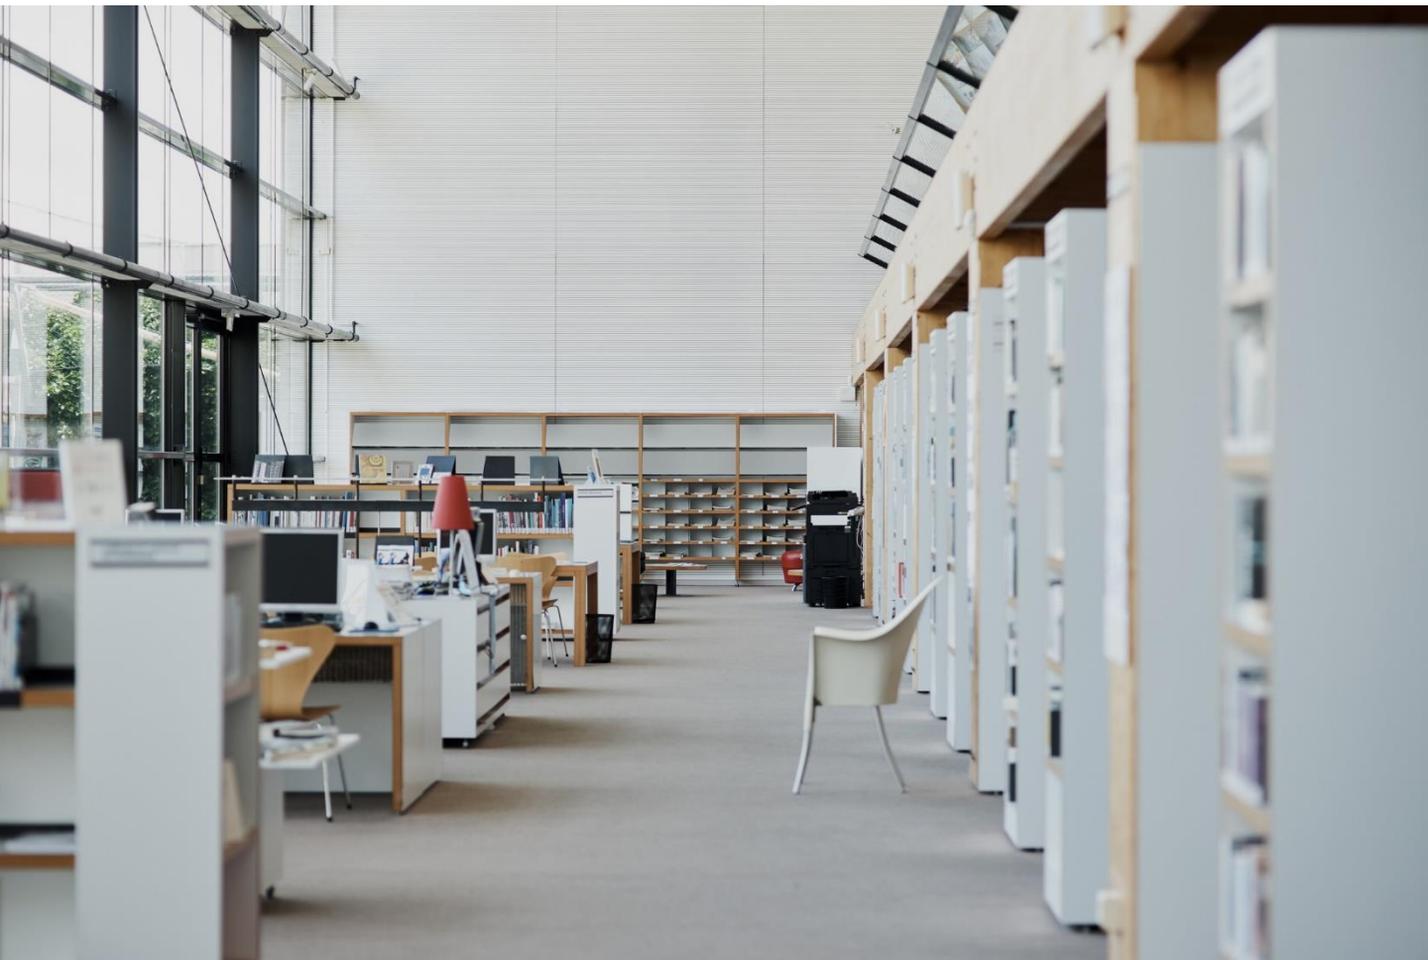

富士胶片商业创新（中国）有限公司
客户服务及支持营运部

目录

一. 复印

基本操作流程	3
开始复印	4
终止复印	5
以最大宽度扫描原稿进行复印	6
手送纸盘供纸（手送纸盘复印）	7
复印长尺寸原稿	8
样本复印	9
复印（手动模式）	10

二. 扫描

扫描的操作流程	13
全彩扫描	16
以红色扫描原稿上指定的颜色	17
显示预览	18
加密扫描数据	19
将多张原稿扫描为一个文件	20
扫描（文件夹保存）画面	21
确认/删除文件夹中的文件	22
色彩模式（选择扫描的颜色）	23
扫描（PC保存）画面	24
扫描数据导入	26
从机密信箱浏览器3导入	29
使用Internet Services导入	32

三. 打印

主要的打印功能	33
打印所需要的准备	34
使用打印驱动程序打印	35
中止打印	35
机密打印	36
个人打印	38

一. 复印--基本操作流程

在[复印]画面选择功能进行设定。

1 选择功能

轻触控制面板的主屏幕按钮。



在主屏幕画面上轻触 [复印]。



在自动模式复印时，勾选 [自动模式]，在手动模式复印时则取消勾选。

根据需要，从 [画质调整] [扫描方法] [输出格式] 中选择功能进行设定。




2. 选择份数。
复印份数最大可输入99份。




开始复印

1. 使原稿复印面向下并对齐原稿导杆，然后将原稿插至底部。

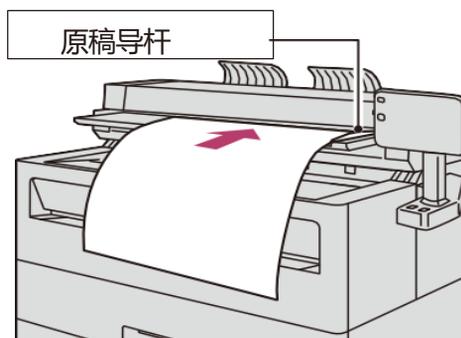

将原稿导杆向右拨动，可以移动原稿的扫描位置。

2. 原稿将自动卷入并稍作停止。然后，机器自动开始扫描原稿。

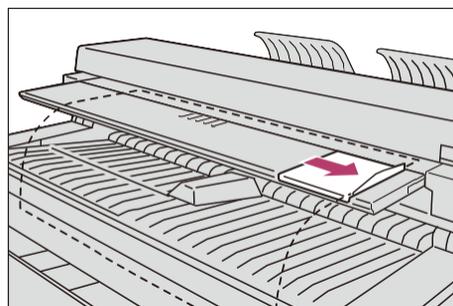

补充 在扫描原稿的过程中，如果从上面按住原稿或者拉拽原稿，则可能发生原稿卡纸。

如果扫描有孔的原稿，在插入原稿时请将有孔的部分置于后端。如果将有孔的部分置于前端，则可能发生原稿卡纸。



在原稿被送入之前，请不要将手放开原稿。如果原稿较长，则原稿可能从机器上滑落。

2. 将输出的原稿取出。

中止复印

当原稿弯曲、有可能要破裂时，停止原稿的传输。

1. 在原稿的传输过程中，按控制面板台的 < 停止 > 按钮。原稿传输停止。

补充 轻触 [停止] 后仍可中止传输原稿。

2. 请根据触摸屏所显示的信息，处理被卡原稿并重新放置原稿。



中止复印

1. 轻触触摸屏的 [停止]。



2. 轻触 [中止]。



以最大宽度扫描原稿进行复印

如果设定[最大宽度]，则可以最大宽度(914.4毫米)扫描原稿进行复印。扫描非标准尺寸的原稿时，可无需考虑扫描宽度，十分方便。

补充 该功能为手动模式下有效的功能。自动模式下无效。

以最大宽度扫描原稿时，以下功能可能无法正常动作。

- 复印位置
- 边框消除
- 镜像
- 负像



1. 在主屏幕画面上轻触 [复印]。

2. 取消勾选 [自动模式]

3. 轻触 [扫描方法]。

4. 轻触 [原稿宽度]。




5. 轻触 [最大宽度]。

6. 根据需要设定其他功能。

7. 使用数字键输入复印份数。

8. 放置原稿。

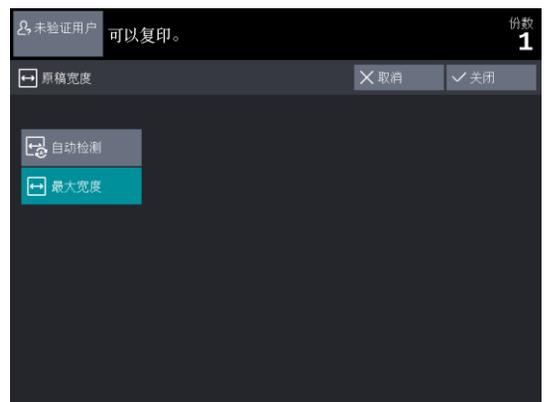

手送纸盘供纸（手送纸盘复印）

补充 如果放置的纸张尺寸与所指定的纸张尺寸不同，则会发生图像缺失或出现空白。

进行手送纸盘复印时，不可设定以下功能。

- 复印位置（自动居中、角落移动）
- 自动图像旋转
- 分页/ 不分页（分页(按份数)）
- 上下边距
- 样本复印


1. 在主屏幕画面上轻触 [复印]
2. 取消勾选 [自动模式]。
3. 轻触 []



4. 选择 [纸张系列]、[纸张类型]、[用纸厚度]，轻触[关闭]
5. 根据需要设定功能。
6. 放置原稿，读取原稿。



7. 将纸张两端对齐手送纸盘的刻度，然后插入。

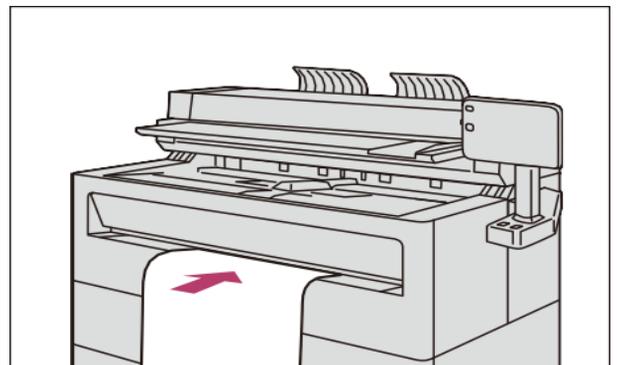

复印长尺寸原稿

下面以将A1宽度、3,000毫米长度的原稿等宽等高地复印至A1 纸卷为示例进行说明。

1. 在主屏幕画面上轻触 [复印]。
2. 确认已勾选 [自动模式]。
3. 轻触 [同步]。
4. 确认已选择 [原稿尺寸] 为 [A1] 和 [纸张选择] 为 [A1] 的矩阵。
5. 根据需要设定其他功能。



补充 扫描长尺寸原稿时，如果降低原稿的扫描速度，则在扫描时不易发生卷曲。

6. 使用数字键输入复印份数。
7. 放置原稿。

样本复印

为确保在最佳状态下复印，可改变部分原稿的设定，并将其作为样本输出。可任意指定复印区域。并可对所指定的区域进行缩小/放大、变更浓度和原稿画质等各种设定，进行输出。

样本复印可将浓度分为9个等级，原稿画质分为7种，去除底色的自动调整分为7个等级，以列表形式输出。

1. 在主屏幕画面上轻触 [复印]。
2. 轻触 [输出格式]。
3. 轻触 [样本复印]。



4. 轻触 [浓度列表]。
5. 根据需要设定 [扫描起始位置] 和 [读取尺寸]，然后轻触 [关闭]。

6. 根据需要设定其他功能。
7. 放置原稿。

机器根据所设定的内容输出样本。



8. 为了输出最佳复印，对 [浓度] 的设定进行更改。
9. 轻触 [追加复印]，然后轻触 [启动]。机器根据所设定的内容输出完整的图像。

复印（手动模式）

下面对可在[复印(手动模式)]画面设定的功能进行说明。

补充 显示在[复印(手动模式)]画面右侧的功能可进行变更。
出厂时的值为[原稿画质]和[原稿宽度]。

1. 在主屏幕画面上轻触 [复印]。
2. 取消勾选 [自动模式]。
3. 在 [复印 (手动模式)] 画面选择功能。



1. 选择倍率，可进行放大/缩小复印。

1. 选择倍率。

- ◆ 100.0%
以原稿尺寸进行复印。
- ◆ 自动 %
复印时自动计算原稿尺寸与纸张尺寸的倍率，使所选纸张能够完全显示原稿。



◆ 其他倍率

选择 [其他倍率]，则会显示 [倍率] 画面。可在画面上设定 [固定倍率 / 任意倍率]、[纵横独立缩放]、[尺寸指定缩放]。

2. 纸张选择 (选择复印用纸)

选择复印用纸的纸盘。

确认纸张的尺寸和类型，选择纸盘。

◆ 自动

根据原稿尺寸与所设定的倍率，自动选择适合的纸盘进行复印。

- ◆ 托盘 (第 2 ~ 5 键)
从预设的托盘中选择。



◆ 手送纸盘

在手送纸盘中放置非标准尺寸的用纸以及不经常使用尺寸的用纸进行复印时选择。

选择[手送纸盘]时，不能使用折图机功能。



■ 确认纸张的剩余量

可通过纸盘选择项目上的图标确认纸张的剩余量。

- 表示放置了20 ~ 100 %的纸张。
- 表示纸张的剩余量在20 %以下，即将用完。
- 表示纸张已用完或未放置纸张。

3. 切纸方式 (选择切断复印用纸的方式)

选择切断纸卷的方式。

补充 如果在[纸张选择] 中选择裁切纸, 无法设定切纸方式。

- 原稿的放置方向与切纸方式不一致时, 会导致复印图像缺失。例如, 横向插入 A1 标准尺寸原稿, 将切纸方式设定为[标准尺寸纵向] 向A1 纸卷复印, 则纸张的下部会出现空白并且会缺失图像的左右部分。

1. 选择纸卷的切断方式。

- ◆ 标准尺寸纵向
将纸卷切为标准纵向尺寸。
- ◆ 标准尺寸横向
将纸卷切为标准横向尺寸。
- ◆ 同步
按原稿的长度切断纸卷。
- ◆ 可变长度
将纸卷切为所指定的长度。
纸张类型为普通纸时, 可在 210 ~ 15,000 毫米的范围内变更长度, 为描图纸或胶片时, 可在 210 ~ 2,500 毫米的范围内变更长度。所指定的长度小于原稿长度 × 复印倍率时, 超过长度的部分将被切除。大于原稿长度 × 复印倍率时, 图像后端将出现空白。



补充

- 各纸张尺寸的[可变长度] 的初始值可通过规格设定功能进行设定。
- ApeosWide 3030 上进行色彩浓度调整时, 普通纸的范围为 210 ~ 7,500 毫米。

二. 扫描--扫描的操作流程

选择功能

可使用以下3种扫描功能。

- 扫描（文件夹保存）
- 扫描（PC保存）
- 扫描（多个接收方）

主屏幕画面提供了[扫描(文件夹保存)]、[扫描(PC保存)]、[扫描(多个接收方)]3个扫描功能按钮。可在各个画面上选择相应功能。



■ 扫描（文件夹保存）

使用本机器扫描想要转换为数据的原稿，并将其存储在机器的文件夹中。所存储的文件可导入连接网络的电脑。

■ 扫描（PC保存）

使用本机器读取(扫描)想要转换为数据的原稿，并将其保存到连接网络的电脑(服务器)中。

■ 扫描（多个接收方）

将扫描好的数据保存到已登记的组群地址的电脑(服务器)中，通过打印机进行打印。

扫描功能和文件格式


扫描功能	导入方式	文件格式			
		TIFF	PDF	DocuWorks* ¹	JPEG
文件夹保存	TWAIN 兼容软件	○ *2			
	机密信箱浏览器 3	○	×	×	○
	Internet Services	○	○	○	○
	DocuWorks Desk* ¹	○			
PC 保存	-	○	○	○	○
多个接收方	-	○	○	○	○

*1 DocuWorks 是我公司开发的TWAIN 兼容软件。

*2 使用TWAIN 兼容软件从文件夹导入扫描数据时，文件格式由所使用的应用软件决定。

下面以[扫描(文件夹保存)]为示例进行说明。

1. 轻触控制面板的主屏幕按钮。

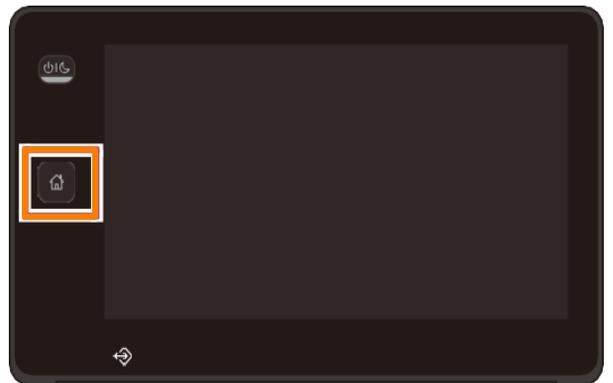

2. 在主屏幕画面上轻触 [扫描 (文件夹保存)]。



3. 指定用来保存的文件夹。

- 只可选择已登记的号码。
- 轻触 []  可显示前一画面，轻触 []  显示下一画面。

- 想将某一文件夹显示到前端时，请在 [显示开始号码] 中输入文件夹的编号。


4. 输入密码，轻触 [确定]。

5. 轻触 [确定]。



6. 根据需要，从 [画质调整] [扫描方法] [输出格式] 中选择功能进行设定。

。

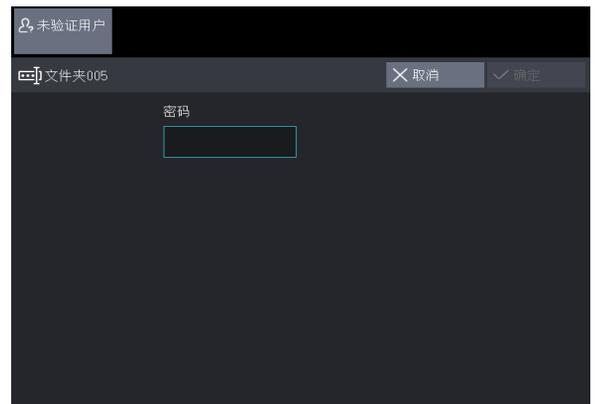

7. 选择了其他的扫描功能时，[扫描 (文件夹保存)] 将显示为 [扫描 (PC 保存)] 或 [扫描 (多个接收方)]。



全彩扫描

在全彩模式下扫描。

补充 在 ApeosWide 3030 上, 使用该功能需安装选配件 Color Scan Memory KIT。

1. 在主屏幕画面上按 [扫描 (文件夹保存)]、[扫描 (PC 保存)]、[扫描 (多个接收方)] 中的一项, 指定保存位置或地址。

2. 轻触 [全彩]。

3. 根据需要设定其他功能。



4. 放置原稿, 开始扫描。

- 补充**
- 在 ApeosWide 6050, [扫描分辨率] 在 400 dpi 以上时, 不可设定 [原稿扫描速度] 的 [高速]。
 - 在 ApeosWide 3030, [扫描分辨率] 在 400 dpi 以上时, 不可设定 [原稿扫描速度] 的 [中速]。
 - 不可将 [原稿画质] 设定为 [蓝图]、[透明] 及 [不均匀原稿]。
 - 不可设定 [中间色界定]。

以红色扫描原稿上指定的颜色（红黑扫描）

置换所指定的颜色为红色，进行扫描。扫描所得文件要比以全彩模式扫描所得的文件小。

补充 该功能仅可在 ApeosWide 6050 中使用。

1. 在主屏幕画面上轻触 [扫描 (文件夹保存)]、[扫描 (PC 保存)]、[扫描 (多个接收方)] 中的一项，指定保存位置或地址。



2. 选择 [红黑 (2 色阶)] 或 [红黑半色调 (2 色阶)]。

3. 选择以红色扫描原稿的颜色。

补充 可设定各颜色的识别范围。



4. 根据需要设定其他功能。

5. 放置原稿，开始扫描。

显示预览

保存扫描数据前，显示预览。

补充 长度超过 2,772 毫米的原稿，无法显示预览。但可以保存扫描数据。

1. 在主屏幕画面上轻触 [扫描 (文件夹保存)]、[扫描 (PC 保存)]、[扫描 (多个接收方)] 中的一项，指定保存位置或地址。

- 2. 勾选 [预览]。
- 3. 根据需要设定其他功能。
- 4. 放置原稿，开始扫描。



5. 确认预览。

- ◆ 显示整页
显示扫描的整体页面。



放大显示

放大显示扫描的页面。拖拽左右或上下的工具栏，更改显示位置。

通过 [显示位置] 的箭头向四角移动。

通过 [显示倍率] 的 [-] [+] 进行缩放。



- 6. 保存时轻触 [保存]。
- 如要重新扫描，则轻触 [取消]。

加密扫描数据

对以PDF文件格式或DocuWorks文件格式保存的数据进行安全设定，防止非法访问。

- 补充** · 扫描(文件夹保存)无法进行安全设定。
- 在扫描(多个接收方)中，通过相同设定值的密码进行加密的文件转送至多个地址(仅服务器)。

1. 在主屏幕画面上轻触 [扫描 (PC 保存)] 或 [扫描 (多个接收方)]，指定保存位置或地址。

2. 轻触 [其他设定 ...]。

3. 选择 [单页 PDF]、[多页 PDF]、[单页 DocuWorks]、[多页 DocuWorks] 其中任意一个。

4. 轻触 [PDF 安全] 或 [DocuWorks 安全]。



PDF 安全

显示 [输出文件格式 - PDF 安全] 画面。对 PDF 文件设定密码加密、文件操作的访问权。

DocuWorks 安全

显示 [输出文件格式 - DocuWorks 安全] 画面。

对 DocuWorks 文件设定密码加密、文件操作的访问权。



5. 根据需要设定其他功能。

6. 放置原稿，开始扫描。

将多张原稿扫描为一个文件

在[输出文件格式]中选择[多页TIFF]、[多页PDF]、[多页DocuWorks]，则可将多张原稿汇总扫描为一个文件。

1. 在主屏幕画面上轻触 [扫描 (文件夹保存)]、[扫描 (PC 保存)]、[扫描 (多个接收方)] 中的一项，指定保存位置或地址。

从 [多页 TIFF]、[多页 PDF]、[多页 DocuWorks] 中选择任意一项。

根据需要设定其他功能。

2. 放置第一张原稿。开始进行扫描。

◆ 停止

中止扫描。

◆ 无下一张原稿

已扫描完所有的原稿时轻触该按钮。

◆ 有下一张原稿

初始状态下该按钮为被选择的状态。

◆ 删除前一个图像

可删除上一次扫描的原稿图像。

◆ 设定变更

可变更下一原稿的色彩模式、分辨率、画质等设定。



3. 放置下一张原稿。

要继续放置原稿时，请重复本步骤。

4. 所有原稿扫描完毕后，轻触 [无下一张原稿]。

扫描 (文件夹保存) 画面

本节对在[扫描(文件夹保存)]画面选择功能的步骤进行说明。可将扫描的原稿保存到机器的文件夹中。


- 使用扫描(文件夹保存)功能时,需事先进行网络设定。
- 文件夹需事先创建。文件夹的制作方法请参照

下面对[扫描(文件夹保存)]画面进行说明。

1. 在主屏幕画面上轻触 [扫描 (文件夹保存)]。
2. 指定用来保存的文件夹。
 - 只可选择已登记的号码。
 - 轻触 [] 可显示前一画面,轻触 [] 后  显示下一画面。



补充 · 想将某一文件夹显示到前端时,请在 [显示开始号码] 中输入文件夹的编号。

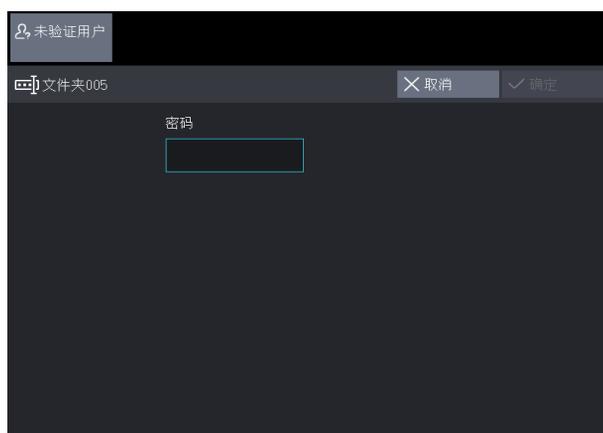

3. 输入密码,轻触 [确定]。
4. 轻触 [确定]。

5. 在 [扫描 (文件夹保存)] 画面选择功能。

补充 重新指定用来保存的文件夹时,轻触 [文件夹]。



确认 / 删除文件夹中的文件

可确认、删除所选择的文件夹中保存的文件内容。

1. 选择 [文件夹], 轻触 [文件确认 / 删除]。



2. 选择文件。

轻触 [] 后可显示前一画面，
轻触 [] 后显示下一画面。



3. 选择相应的项目。

- ◆ 选择所有文件
可选择文件夹中的所有文件。在选择了所有文件的状态下再次选择，则将解除选择。
- ◆ 删除
删除所选择的文件。
- ◆ 文件确认
可确认所选择文件的内容。



色彩模式 (选择扫描的颜色)

可设定扫描原稿时的色彩模式。

选择色彩模式



补充 出厂时的默认值为 [半色调 (2 色阶)]。

· 在 ApeosWide 3030，使用全彩模式和灰度 (256 色阶) 模式需安装选配件 Color Scan Memory KIT。

- ◆ 全彩
以全彩模式扫描时指定。
- ◆ 灰度 (256 色阶)
以 256 色阶的黑白图像模式扫描时指定。扫描所得文件要比以黑白 (2 色阶)、半色调 (2 色阶) 模式扫描所得的文件大。
- ◆ 黑白 (2 色阶)
扫描普通文件或图纸等原稿时指定。扫描所得文件要比以半色调 (2 色阶)、灰度 (256 色阶) 模式扫描所得的文件小。
- ◆ 半色调 (2 色阶)
扫描中间色调的原稿时指定。
- ◆ 红黑 (2 色阶) (ApeosWide 6050)
红黑扫描普通文件或图纸等原稿时指定。
- ◆ 红黑半色调 (2 色阶) (ApeosWide 6050)
红黑扫描中间色调的原稿时指定。

[扫描 (PC 保存)] 画面

本节对在[扫描(PC保存)]画面选择功能的步骤进行说明。可将扫描的原稿保存到连接网络的电脑(服务器)中。

补充 使用扫描(PC保存)功能时，需事先进行网络设定。

· 服务器 (PC 保存地址) 需事先登记。

1. 在主屏幕画面上轻触 [扫描 (PC 保存)]。
2. 指定保存扫描数据的服务器。
 - ◆ 指定已登记的保存位置PC时
 - (1) 轻触[已登记的服务器]。



(2) 指定保存位置服务器。

- 只可选择已登记的号码。
- 轻触[可显示前一画面，轻触[]后 显示下一画面。

(3) 轻触 [确定]。



补充 · 与接收方的连接被确认。
· 不可连接接收方时，会显示错误信息。请轻触 [确认]，确认设定内容。

- ◆ 参照网络指定保存位置PC时
- (1) 轻触 [浏览]。



(2) 选择作为保存位置的地址。
轻触 [上一级]、
[下一级] 可变更等级。

- ◆ 保存位置
可确认当前的等级结构。
- ◆ 上一级
移动到当前等级的上一级。
- ◆ 下一级
移动到当前等级的下一级。



补充 选择了文件夹时，
可使用该按钮。

(3) 轻触 [确定]。

3. 在 [扫描 (PC 保存)] 画面选择功能。



补充 以下功能与 [扫描 (文件夹保存)] 画面上的功能相同。

- 色彩模式
 - 扫描分辨率
 - 原稿画质
 - 输出文件格式
- 重新指定用来保存的 PC 时，轻触 [保存位置服务器]。


扫描数据导入

下面对将机器文件夹中保存的文件导入电脑的步骤进行说明。


从TWAIN兼容软件导入

Network Scanner Utility3可通过网络将机器文件夹中存储的文件(扫描数据)导入电脑的应用软件中。如果使用Network Scanner Utility3, 则应将Network Scanner Utility3安装到电脑上。


1. 启动要导入文件的应用软件。
2. 从 [文件] 菜单中选择指定扫描仪 (来源) 的命令。
3. 选择 [FUJIFILM Network Scanner 3 TWAIN], 点击[选定]。

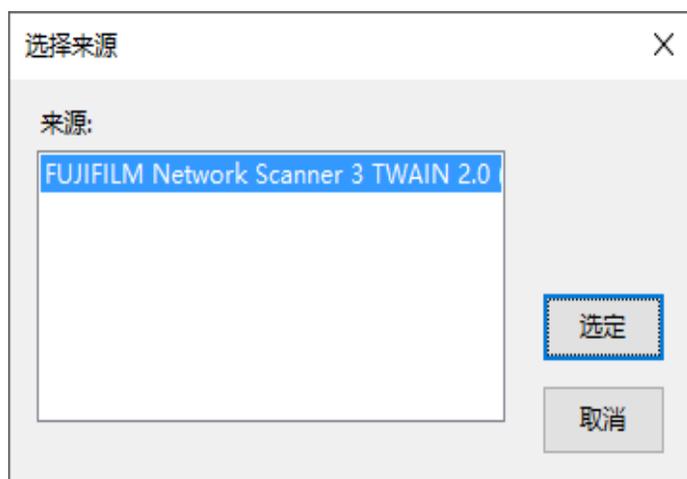

4. 从 [文件] 菜单中选择导入扫描仪图像的命令。
5. 在显示出来的列表中, 点击要进行连接的本机器扫描仪的名称, 然后点击 [下一步]。

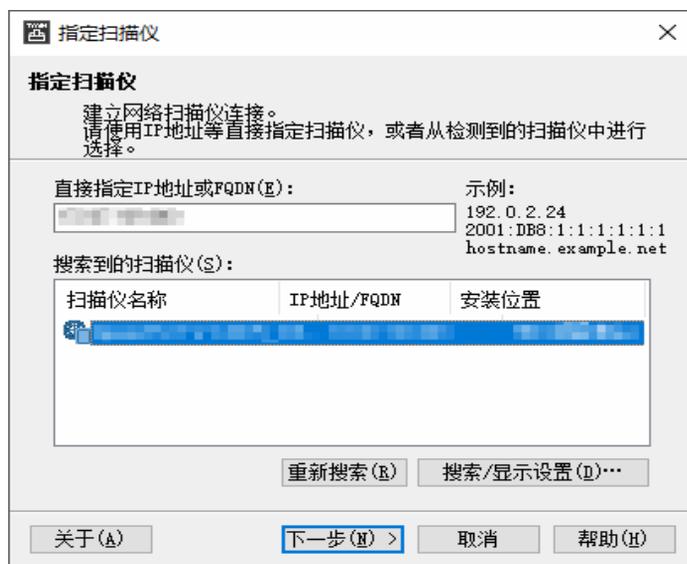


6. 在 [信箱号码] 中输入存有所需文件的文件夹的编号 (数字 001 ~ 100), 在 [密码] 中输入密码 (4 位以内的数字) 。

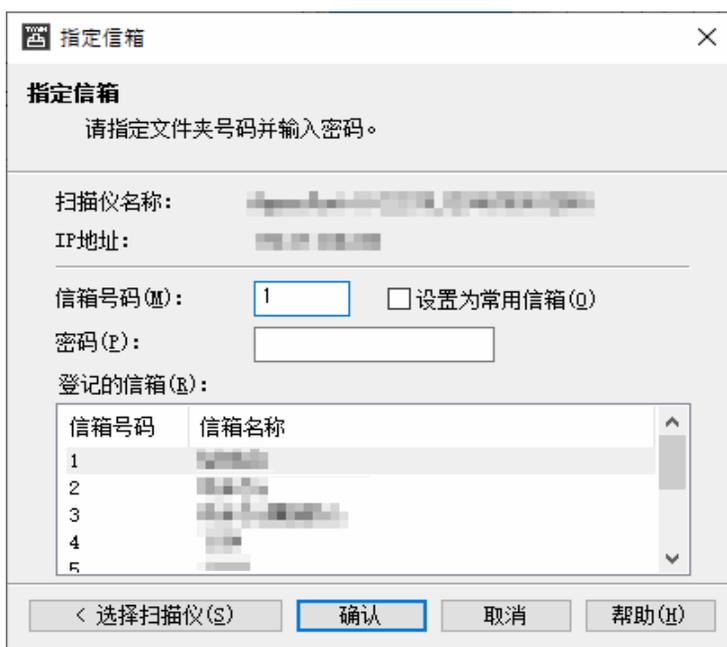

7. 点击 [确认] 。

8. 从列表中选择要导入的文件, 点击 [导入] 。

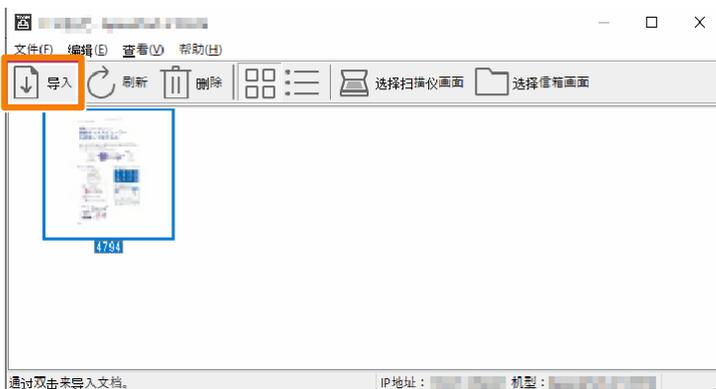

补充 · 可选择多个文件导入。

· [导入]、[刷新] 和 [删除] 也可通过右击列表, 在弹出的快捷方式菜单中选择。

补充 开始导入文件后, 扫描数据从文件夹传送至电脑。传送结束后, 文件被导入应用软件, 文件夹中的文件被删除。

Network Scanner Utility3 的设定更改

◆ 设定扫描仪名称的显示方法

可变更选择扫描仪时列表中扫描仪名称的显示方法。

设定扫描仪名称的显示方法时，请点击扫描仪选择画面的[搜索/显示设定]，在显示的对话框中进行设定。在[扫描仪名称显示]中可变更[搜索扫描仪]中显示扫描仪名称的方式。

补充



在 [搜索对象设置] 中可指定扫描仪的搜索范围。

如果点击[添加] 登记扫描仪，则可显示不同子网中的扫描仪。

◆ 设定扫描文件的导入方法

可变更导入文件夹文件时文件的显示方式和导入方法。

设定导入方法时，请在导入文件选择画面中，从[文件]菜单选择[导入设置]，在显示的画面中进行设定。

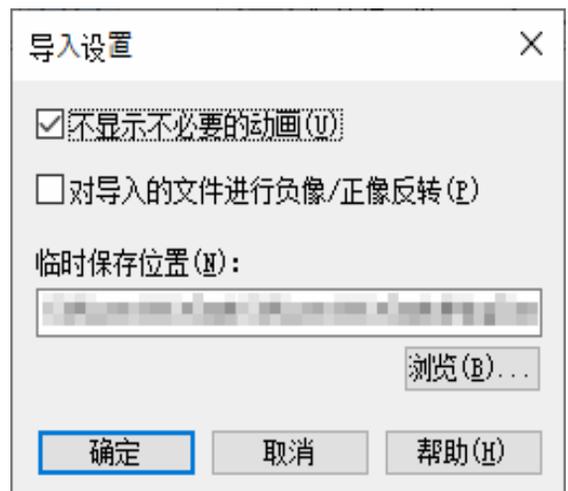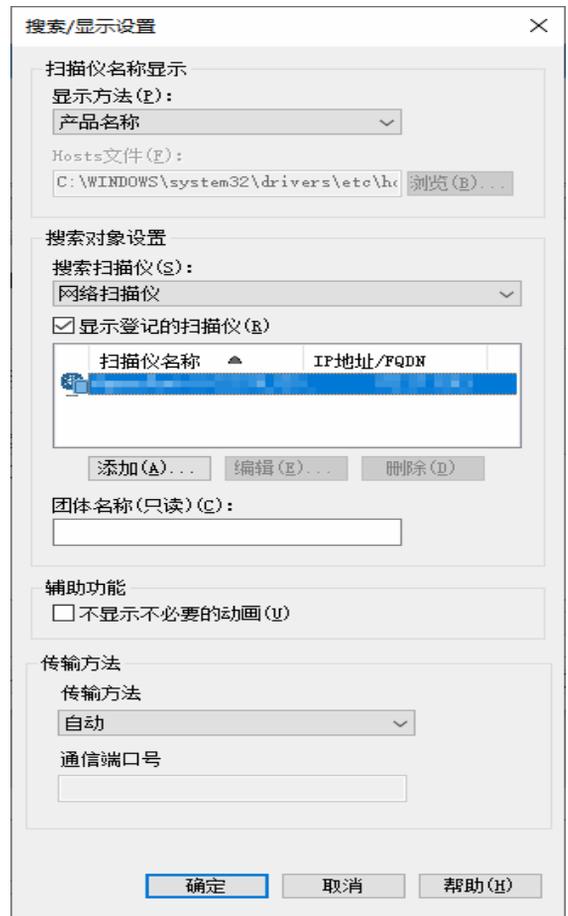

从信箱浏览器3 导入

下面对将机器文件夹中存储的文件从机密信箱浏览器3导入电脑的方法进行说明。


如果使用信箱浏览器3，则无需通过应用软件，即可将机器文件夹中存储的文件导入电脑。

如果使用信箱浏览器3，则需在电脑上安装Network Scanner Utility3。

1. 从 Windows 的 [开始] 菜单依次点击 [FUJIFILM Network Scanner Utility3] > [信箱浏览器3]。
2. 在显示出来的列表中，选择要进行连接的本机器扫描仪的名称，然后点击 [下一步]。

补充


如果安装时变更了安装目录，请指定相应的目录。

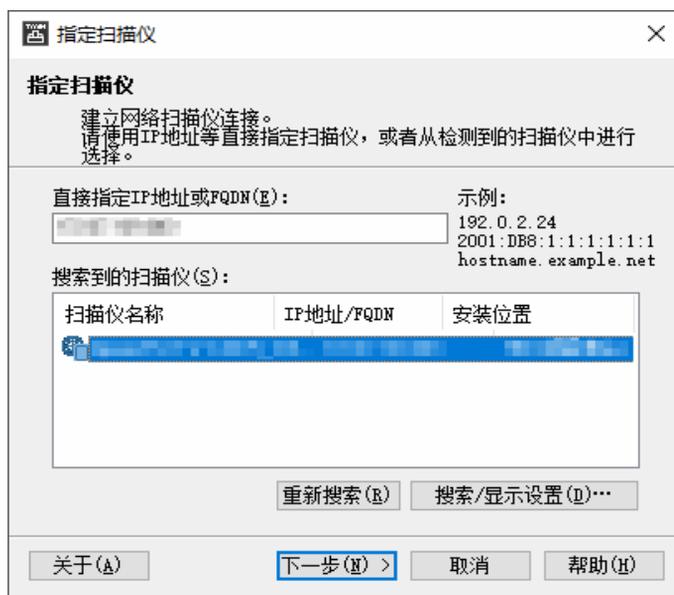

补充

- 如果无显示内容，请点击 [重新搜索]。重新搜索扫描仪。
- 扫描仪名称的显示方法可点击 [搜索/ 显示设置]，在打开的对话框中进行变更。
- 仅当本机器连接在同一网络中时，才可自动显示扫描仪名称。如果本机器位于其他网络，请点击 [搜索/ 显示设置]，登记 IP 地址和扫描仪名称，使扫描仪显示出来。

3. 在 [信箱号码] 中输入存有所需文件的文件夹的编号 (数字 001 ~ 100), 在 [密码] 中输入密码 (4 位以内的数字) 。

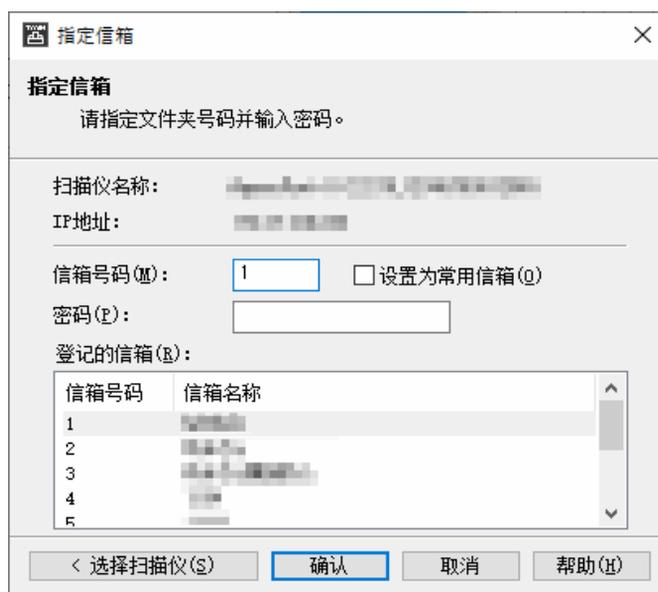


补充

- 可选择 [登记的信箱] 中显示的文件夹号码。
- 如果点击 [选择扫描仪], 则返回步骤 2 的画面, 可重新选择扫描仪。

4. 点击 [确认] 。

5. 从列表中选择要导入的文件, 点击 [导入] 。

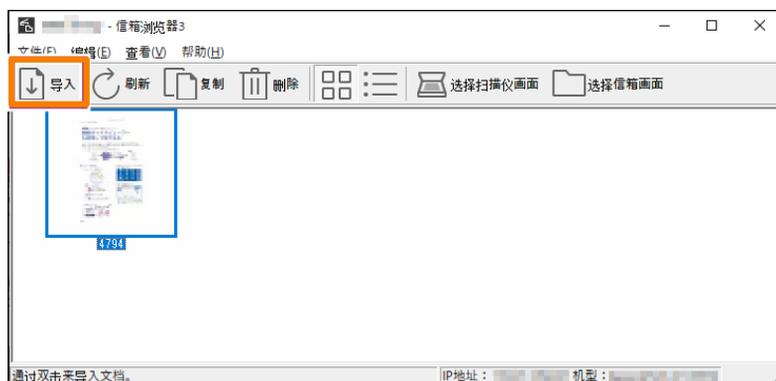

补充

- 可选择多个文件导入。
- 如果在导入方法设定中将 [文件保存选项] 设定为 [设置每个文件的保存位置], 则会显示指定保存位置的画面。请在对话框中设定文件的保存位置, 然后点击 [确定] 。


6. 文件被导入电脑, 并被保存到指定的位置。

补充 如果在导入方法设定中将 [文件保存选项] 设定为 [保存在固定位置], 则文件将被保存在 [保存位置] 所指定的位置。


机密信箱浏览器 3 的设定变更

- ◆ 设定扫描仪名称的显示方法
可变更选择扫描仪时列表中扫描仪名称的显示方法。
设定扫描仪名称的显示方法时，请点击扫描仪选择画面的[搜索/显示设定]，在显示的画面中进行设定。在[扫描仪名称显示]中可变更[搜索扫描仪]中显示扫描仪名称的方式。
在[搜索对象设置]中可指定扫描仪的搜索范围。

补充 如果点击[添加]登记扫描仪，则可显示不同子网中的扫描仪。

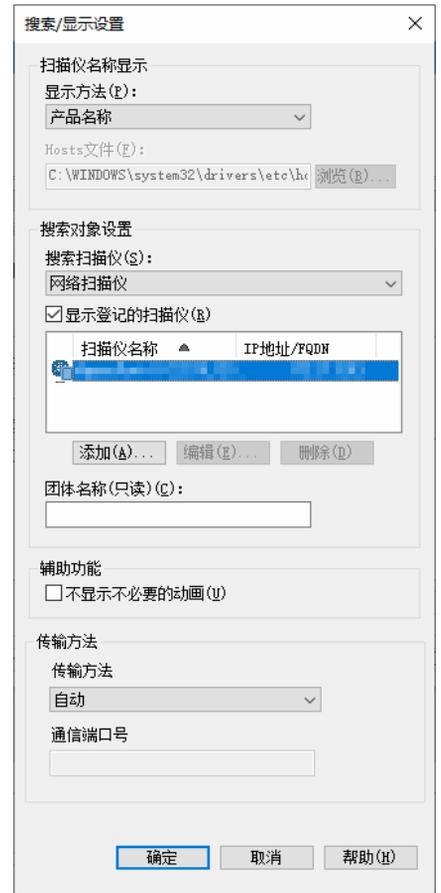

- ◆ 设定扫描文件的导入方法
可变更导入文件夹文件时文件的显示方式和文件的保存位置。
设定导入方法时，请在导入文件选择画面中，从[文件]菜单选择[详细设置]，在显示的画面中进行设定。

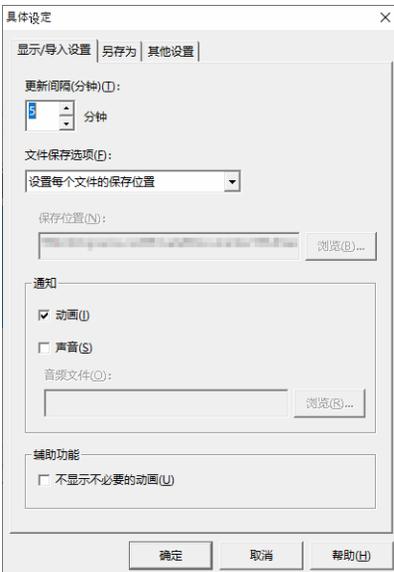


使用 Internet Services 导入

下面对使用Internet Services将机器文件夹中存储的文件导入电脑的方法进行说明。

在可使用TCP/IP环境时，Internet Services可通过Web浏览器从所用的电脑访问本机，将机器文件夹中存储的文件导入电脑。

补充 即使文件夹将 [文件取出后的删除] 设定为 [删除]，使用 Internet Services 取出文件后也不会删除文件。

1. 启动电脑，然后启动 Web 浏览器。
2. 在 Web 浏览器的地址输入栏中输入本机器的 IP 地址或网络地址，然后按 <Enter> 键。
3. 选择 [扫描] 选项卡中的 [文件夹列表]。

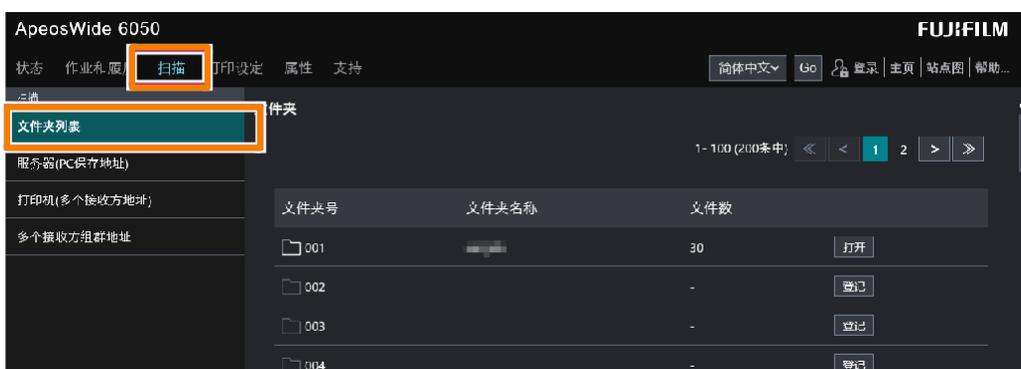

4. 点击存有所需文件的文件夹的 [打开]。

补充 设有密码时，需在 [密码] 中输入密码(4位以内的数字)。

5. 点击要导入文件的 [取出]。


补充 可一次取出多个文件。请选择多个文件，点击 [批取出]。



6. 选择保存位置进行保存。

三. 打印--主要的打印功能

如果将本机器接入网络，则本机器可作为网络打印机使用。在控制面板或Internet Services中将所使用的端口设定为[启动]。

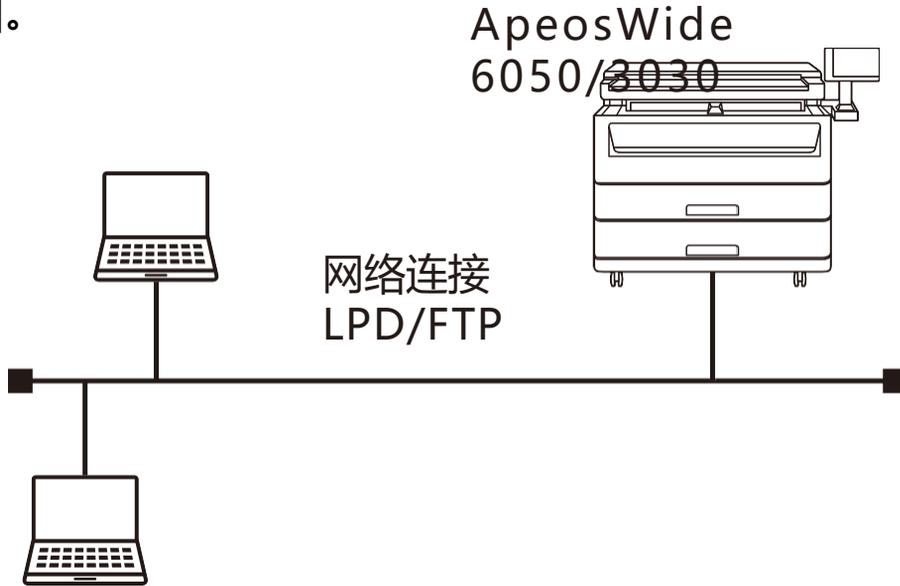

- 使用打印驱动程序打印
使用打印驱动程序进行打印。
- 使用 BT-PlotAssistant(选配件) 打印
如果使用BT-PlotAssistant，则可以一次打印不同数据格式(必须是本机器可打印的格式)的多个文件。

可打印的数据格式

可通过电脑在本机器上进行打印的数据格式如下所示。

数据的类型	可打印的数据格式
HP-GL 系列	HP-GL、HP-GL/2、HP RTL
TIFF/JFIF 系列	TIFF Version 6.0标准、JFIF Version 1.02标准
CALS 系列	CALS Type1
PS/PDF 系列	Adobe PostScript 3 Version 3017、PDF Version 1.7

补充 输出 PS/PDF 系列数据时，在机器侧需要 AW6050 PS/PDF KIT 或 AW3030 PS/PDF KIT (选配件)。

打印所需做的准备

下面对在TCP/IP协议下进行打印所需做的准备进行说明。
事前准备

在TCP/IP(LPD)协议下使用本机器时，需做好以下准备。

- 可使用 TCP/IP 的网络环境
- 介质 (软件 / 说明书)

机器上的设定

1. 打开 [规格设定 / 登记] 画面。
 - 1 轻触画面左上方的用户信息显示区。
 - 2 使用数字键或显示的键盘输入系统管理员的用户 ID，轻触 [确定]。
 - 3 在主屏幕画面上轻触 [规格设定 / 登记]。
2. 确认 LPD 端口已被设定为 [启动]。
3. 设定 IP 地址。
已经设定好 IP 地址时，则无需进行本操作
4. 轻触 [关闭] 直至显示 [规格设定 / 登记] 画面。
5. 按 [关闭]。

补充 根据设定内容，可能需要重新启动。请在画面显示出来之后再行重启。

6. 请根据需要进行其他的 LPD 设定。

电脑上的设定


通过电脑进行打印需在电脑上安装打印驱动程序以及应用软件。

使用打印驱动程序打印

下面对使用打印驱动程序进行打印的步骤进行说明。

根据所使用应用软件的不同，打印的步骤会有所不同。详情请参照各应用软件的说明书。下面以从Windows的写字板打印为示例进行说明。

1. 从应用软件的 [文件] 菜单选择 [打印]。
2. 选择 [FF ApeosWide 6050] 或 [FF ApeosWide 3030]，并根据需要点击 [高级设置]。
3. 根据需要设定各项目。
4. 点击 [确定]。
5. 在 [打印] 对话框点击 [打印]。

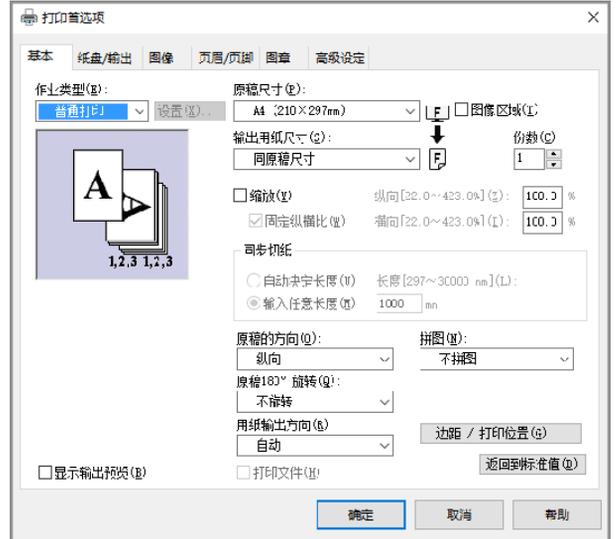

中止打印


下面对中止打印的步骤进行说明。

1. 轻触触摸屏的 [停止]。

补充 也可以按下控制面板台的 < 停止 > 按钮中止打印。

2. 轻触 [全部删除] 或 [是 (删除)]。

- ◆ 全部删除
删除全部打印作业。
- ◆ 是 (删除)
删除当前打印作业。

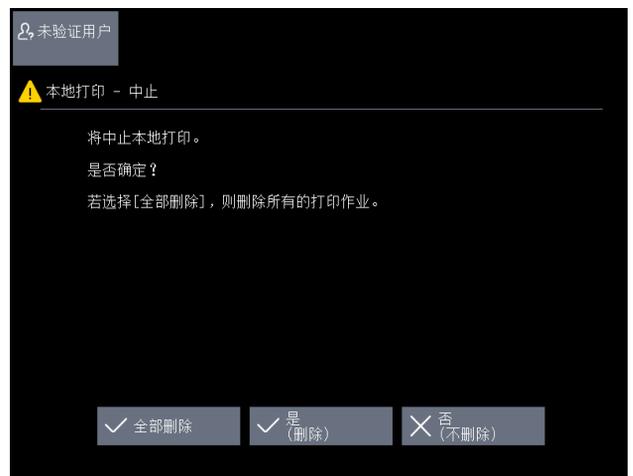

机密打印


在打印驱动程序中指定机密打印

1. 从应用软件的 [文件] 菜单选择 [打印]。
2. 选择 [FF ApeosWide 6050] 或 [FF ApeosWide 3030], 点击 [高级设置]。

3. 选择 [基本] 选项卡。


4. 从 [作业类型] 下选择 [安全打印]。 [机密打印] 画面显示出来

5. 输入 [用户 ID] 和 [密码]。

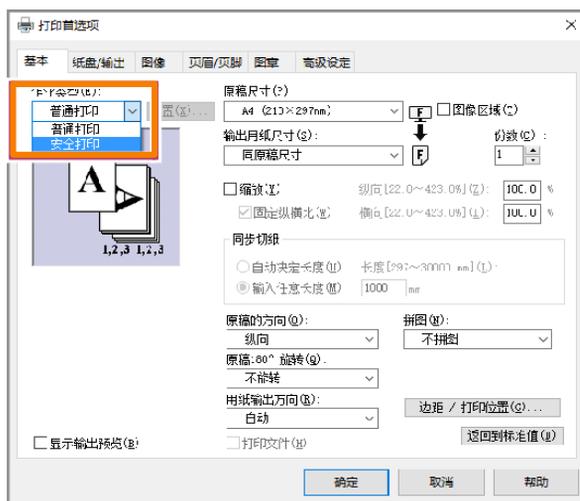

补充 [用户 ID] 最多可输入 24 个字符, [密码] 最多可输入 4 ~ 12 个字符。

6. 从 [检索文档名] 中选择 [输入文档名] 或 [自动检索]。

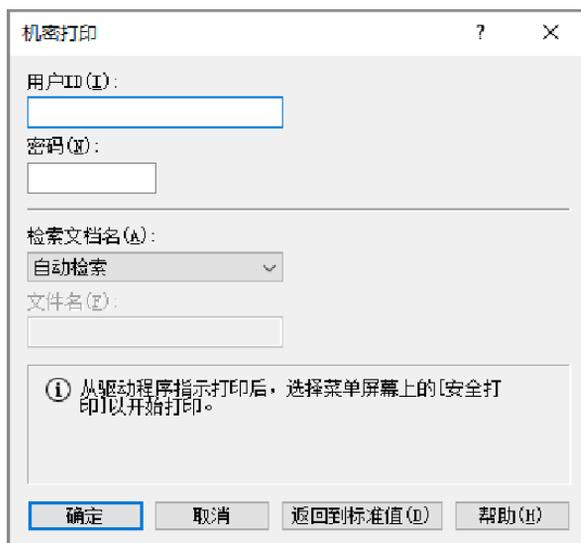

补充 如果选择 [输入文档名], 请在 [文件名] 中输入不超过 24 个字符的文件名称。

7. 点击 [确定]。

8. 根据需要设定各个项目, 然后点击 [基本] 选项卡的 [确定]。

9. 在 [打印] 对话框点击 [打印]。

在本机器上执行打印
使用机器的控制面板打印保存至机
密打印的文件。

1. 在主屏幕画面上轻触 [机密打
印]。
2. 选择指示机密打印时的用户
ID。

· 轻触 [] 后可显示前一画面，轻触 [] 后可显示下一画面。

3. 轻触 [文件确认 / 打印]。

4. 输入密码，轻触 [确定]。

补充 未设定密码以及进入系统管理
员模式时，不显示 [密码] 画
面。

5. 选择要打印的文件。

· 如果轻触 [刷新显示]，则可显示最新
信息。

· 轻触 [] 后可显示前一画面，轻
触 [] 后可显示下一画面。



◆ 选择所有文件

可选择全部文件。在选择了所有文
件的状态下再次选择，则将解除选
择。

◆ 删除


删除所选择的文件。

6. 轻触 [打印]。

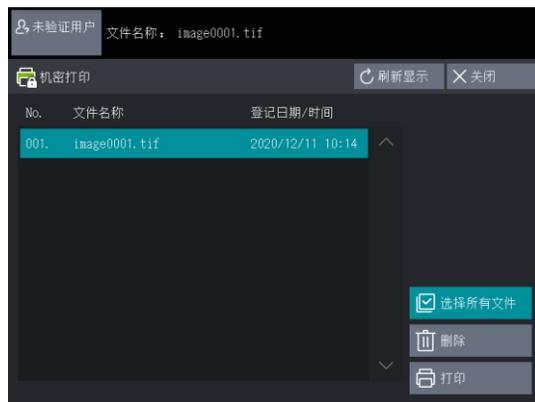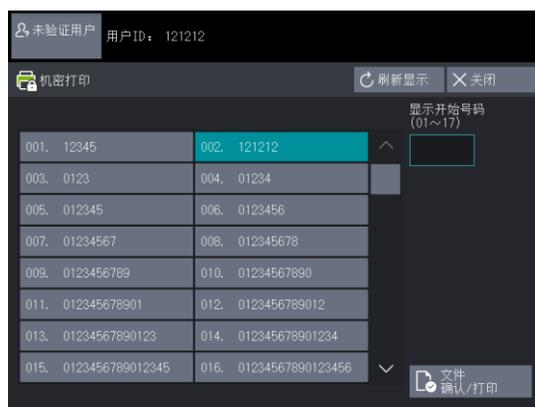

7. 在打印确认画面上轻触[打印后删除]或[打印后不删除]。

- ◆ 打印后删除
打印后，删除机器中的机密文件。
- ◆ 打印后不删除
打印后，继续保留机器中的机密文件。

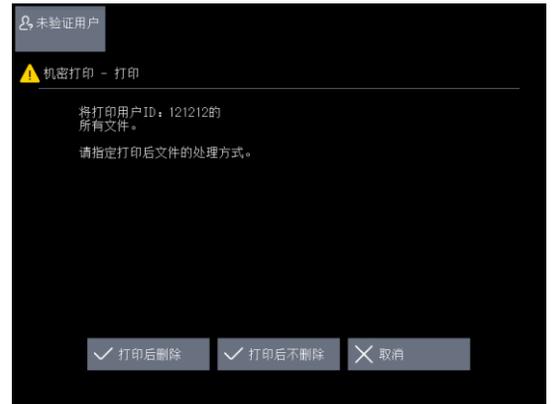

个人打印

个人打印可将打印数据暂时保存在机器中，在登录后，从机器的控制面板选择打印作业进行输出。

如果选择[保存至个人打印]，则有用户ID的作业将被保存至个人打印。无用户ID的作业在[无用户ID的作业]选择了[打印]时将进行打印，选择了[中止作业]时将被删除。

有用户ID的作业	无用户ID的作业
保存至个人打印	打印*1
	删除*2

*1 [无用户 ID 的作业] 选择了 [打印] 时

*2 [无用户 ID 的作业] 选择了 [中止打印] 时

在机器上设定个人打印

1. 轻触画面左上方的用户信息显示区

。



2. 使用数字键或显示的键盘输入系统管理员的用户 ID，轻触[确定]。



3. 在主屏幕画面上轻触 [规格设定 / 登记]。

补充


未显示主屏幕画面时，请按主屏幕按钮使主屏幕画面显示出来。



4. 轻触 [身份验证 / 安全设定] > [身份验证设定] > [个人打印的设置]。



5. 轻触 [保存至个人打印]。

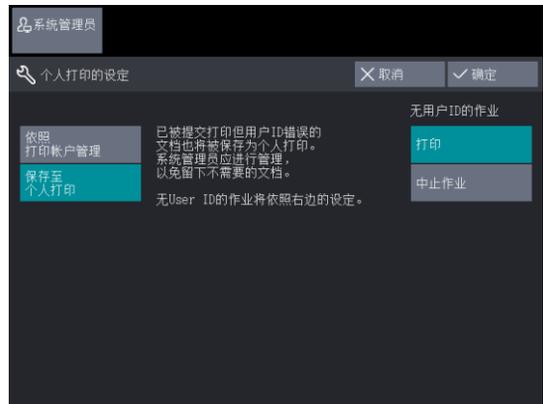

补充

外部认证时，如果选择了 [依照打印帐户管理]，则机器将无视 [身份验证成功的作业]、[无用户 ID 的作业] 的设定，打印全部的打印作业。



6. 在 [无用户 ID 的作业] 下选择 [打印] 或 [中止作业]。

7. 轻触 [确定]。

在电脑上设定登录信息

在机器上使用个人打印需在电脑上设定个人打印的登录信息。

1. 右击打印机图标。
2. 从弹出的快捷方式菜单中选择 [打印机属性]。
3. 选择 [配置] 选项卡。
4. 勾选 [启用帐户设定]。
5. 点击 [具体用户设定]。
6. 指定用户 ID。





◆ Windows 登录名与用户 ID 不一致时

计算机的 Windows 登录名与认证服务器（身份验证到远程帐户时）或机器（身份验证到本地帐户时）上登记的用户 ID 不一致时，需在打印驱动程序的 [指定用户 ID] 中输入用户 ID。

例如，Windows 登录名为 “PCUser001”，所登记的用户 ID 为 “USER001” 时，在 [指定用户 ID] 中输入 “USER001”。

- 点击 [指定用户 ID] 的 []，选择 [输入用户 ID]。
- 在 [用户 ID] 中输入所登记的用户 ID。

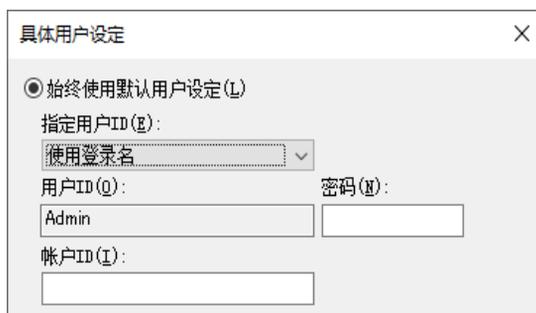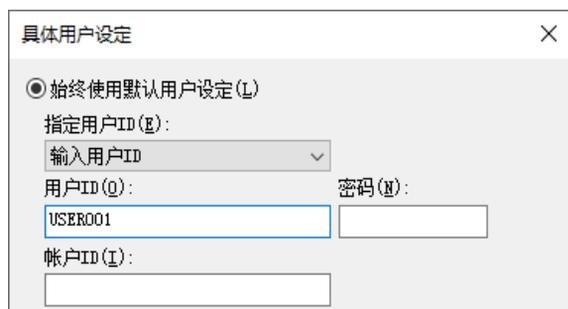

◆ Windows 登录名与用户 ID 一致时


计算机的 Windows 登录名与认证服务器（身份验证到远程帐户时）或机器（身份验证到本地帐户时）上登记的用户 ID 一致时，需在打印驱动程序的 [指定用户 ID] 中指定 [使用登录名]。例如，Windows 登录名为“USER001”，所登记的用户 ID 为“USER001”时，在 [指定用户 ID] 中指定“使用登录名”。

点击 [指定用户 ID] 的 []，选择 [使用登录名]。



7. 点击 [确定]。

8. 在属性画面点击 [确定]。在电脑上指定个人打印设定好登录信息后，使用打印驱动程序进行个人打印。

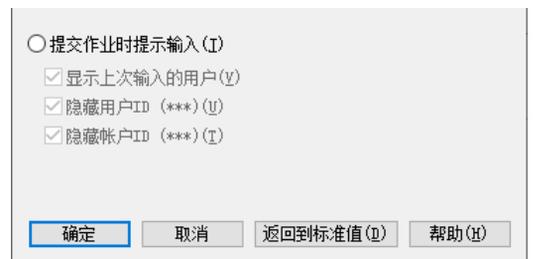

在机器上执行个人打印

- 轻触画面左上方的用户信息显示区。
- 使用数字键或显示的键盘输入用户 ID，并根据需要输入密码，轻触 [确定]。
- 在主屏幕画面上轻触 [个人打印]。



4. 选择要打印的文件，轻触 [打印]。

补充

- 如果轻触[刷新显示]，则可显示最新信息。
- 轻触[选择所有文件]，可选择全部文件。在选择所有文件的状态下再次选择，则将解除选择。
- 轻触[删除]，删除所选择的文件。



5. 在打印确认画面上轻触 [打印后删除] 或 [打印后不删除]。



补充

- 如果轻触[取消]，则将取消文件打印。
- 如果将[规格设定 / 登记] > [规格设定] > [保存文件设定] > [打印时显示确认画面] 设定为[无]，则不显示该画面。

◆ 打印后删除

打印后，删除机器中的个人打印文件。

◆ 打印后不删除

打印后，继续保留机器中的个人打印文件。

补充 通过设定[规格设定/ 登记] > [规格设定] > [保存文件设定]，可自动删除保存在机器中的打印文件。

FUJIFILM
Value from Innovation